


6. Detaily Švédskeho AL posuvného systému:



Detail systému

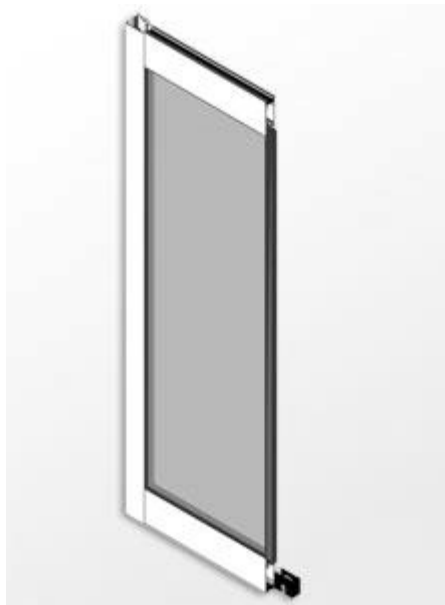

Okenné krídlo pred zložením



Pohľad na systém bez hornej vodiacej kolajnice



Celkový pohľad na systém - trojposun



Pohľad na otváranie systému



Pohľad na celkové otvorenie

Návod na údržbu švédskeho AL posuvného systému výrobku spoločnosti BALKONA INVEST s.r.o.

Stali ste sa užívateľom švédskeho AL posuvného systému. Tento systém bol špeciálne vyvinutý pre dodatočné zasklenie balkónov, lodží a zimných záhrad. Tak tiež je možné ho úspešne použiť pre delenie interiéru administratívnych alebo komerčných priestorov.


Švédsky AL posuvný systém Vám poskytuje väčší komfort bývania. Umožňuje rozšíriť užitkovú plochu bytu s možnosťou využitia balkónu ako zimnú záhradu, detský kútik alebo ako miesto pre fajčiarov. Chráni užívateľa proti vetru, snehu, dažďu, chladu, hluku. Zakúpením švédskeho AL posuvného systému zasklenia ste vyjadrili dôveru našej firme a výrobku švédsky AL posuvný systém. Spôsob spracovania, použité materiály, technické riešenia a zvolená povrchová úprava zaisťujú veľmi ľahkú údržbu i obsluhu.

1. Pre dlhodobú životnosť a bezproblémové využívanie nášho systému dodržujte nasledujúce pokyny:

- k otvoreniu steny je nutné uchopiť mädlo prvého krídla a u ostatných krídiel potom stačí zatlačiť na hrany zvislých profilov v smere rozhrňania. Dôjde tak k vzájomnému uvoľneniu drážok zvislých profilov a tesnení. Pojazd krídiel po vodiacich kolejniaciach ide potom ľahko a nehlúčne
- k uzavretiu steny je opäť nutné uchopiť mädlo prvého krídla a miernym tlakom v smere zatvárania rozhrnúť všetky krídla tak, že dojde k vzájomnému zasunutiu drážok zvislých profilov a tesnení
- rozhrňovanie a zahrňovanie steny provádajte pomalým tlakom a vždy rátaajte s miernym odporom pri zapadávaní a uvoľňovaní drážok zvislých profilov
- pri montáži Vám boli jednotlivé krídla zaistené proti vypadnutiu bezpečnostnými poistkami v horných rohoch krídiel. Dbajte na to, aby tieto poistky boli pri užívaní švédskeho AL posuvného systému zasklenia vždy vysunuté a zaistené
- pokiaľ by prišlo k „presunutiu“ jedného krídla cez druhé v smere zhrňovania (neprišlo by k zasunutiu drážok zvislých profilov do seba, ale tieto by sa vzájomne minuly), nevracajte krídlo do správnej polohy spätným presunutiu cez tesniacu lištu, ale nápravu prevedte vysadením a potom nasadením krídla už do správnej polohy.

2. Vysaďovanie krídiel a nasad'ovanie krídiel:


- krídla vysaďujte postupne od najbližšieho k najvzd'álenejšiemu. Uchopte krídlo po stranách, nazdvihnite smerom hore a spodnú časť krídla vysuňte smerom k sebe mimo vodiacu lištu koľajnice
- krídla nasad'ujte postupne od najvzd'álenejšieho k najbližšiemu opačným postupom než bolo uvedené v predchádzajúcom odstavci. Po nasadení krídiel rozhrňte stenu do maximálnej polohy.

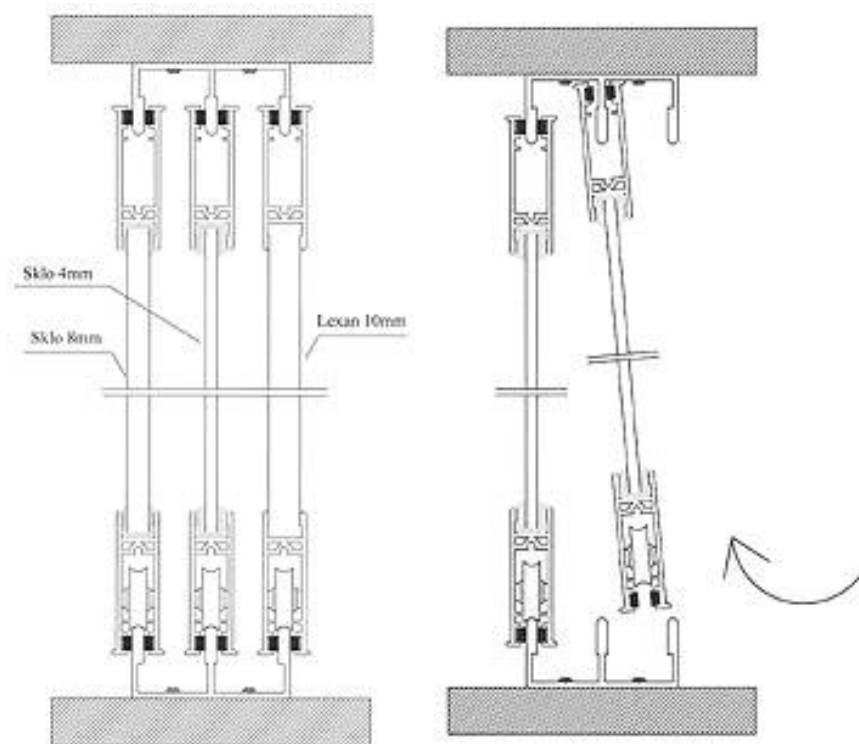

3. Údržba :

- rámy krídiel, vodiace koľajnice i koncové profily sú povrchovo upravené prírodnou anodickou oxidáciou alebo komaxitom, tj. vypalovaná prášková farba. Obe tieto povrchové úpravy zaisťujú dokonalú antikoróznú ochranu a zároveň nemení pôvodnú funkčnosť vlastností AL materiálov
- v prípade mechanického poškodenia povrchu je možné miesto opraviť autolakom tej istej farvy
- pri umývaní rámu a výplní používajte bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá alebo abrazíva
- pre bezproblémový chod systému doporučujeme čistiť dráhu posuvu krídiel od prachu a hrubých nečistôt (lístie, ľad, sneh), čistiť drenážne otvory, v prašnom prostredí vysávať prach z mohérových kartáčikov
- pokiaľ dôjde k hlučnému posuvu alebo posuvu s väčším odporom, zkontrolujte, či nie je v priestore ložísk alebo na koľajnici nečistota
- v prípade rozbitia výplne sa obráťte na našu spoločnosť.

4. Technický náčrt Švédskeho AL posuvného systému:

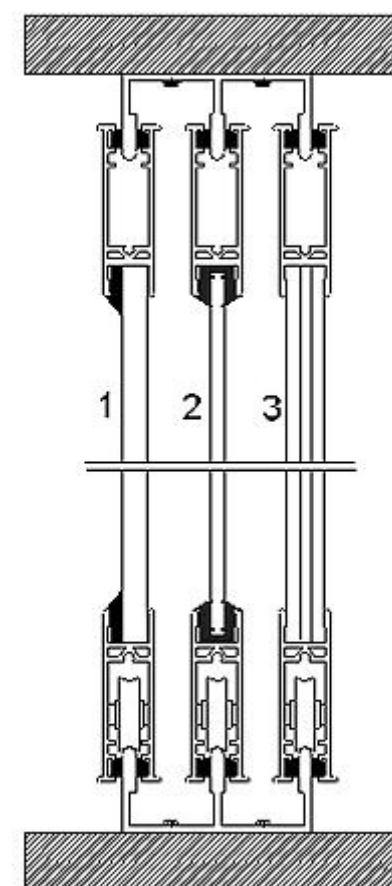

1. - Výplň v hrúbke 6mm (sklo, Lexan*)
2. - Výplň v hrúbke 4-5mm (sklo, Lexan*)
3. - Výplň v hrúbke 8-10mm (sklo, Lexan*, DTD)

5. Možnosti otvárania Švédskeho AL posuvného systému:

